

Игровой комплект «Лазертаг-нож»



LASERWAR

Содержание

Начало работы

1. Введение
2. Описание

Игра с лазертаг-ножом

3. Включение/Выключение
4. Настройка
5. Эксплуатация

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства лазер-таг-нож. Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру простой, увлекательной и современной.

Девайс является флагманом линейки дополнительных устройств LASERWAR. Понятный интерфейс и система управления позволяют достать девайс из коробки и сразу приступить к работе.

Если вы только знакомитесь с нашим оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю информацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей лазерта-ножа.

2. Описание


Устройство имитирует ближний бой на игровом поле. Принцип прост: поражений происходит при помощи ИК-диода, который находится в рукоятке у основания и направлен в противоположную от резинового лезвия сторону. При нажатии на кнопку происходит виртуальная смерть, независимо от количества жизней соперника.

Дистанция поражения — в пределах 0,5 метра. Питание осуществляется от небольшой батарейки CR2032 3v.

Игра с лазерта-ножом

4. Включение/выключение

По умолчанию нож находится в режиме ожидания, если просто нажать на кнопку, он активируется на секунду, произведёт выстрел и снова войдёт в режим ожидания.

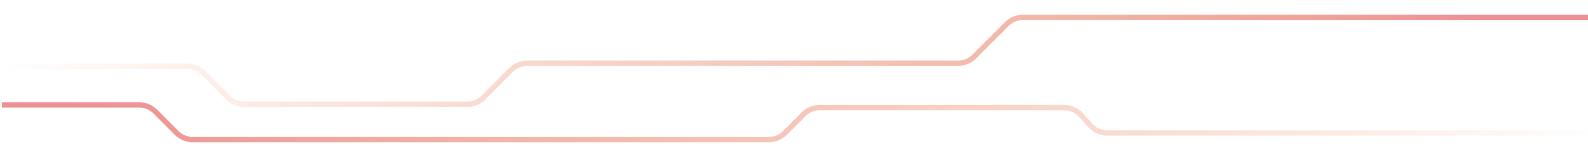

4. Настройка

Девайс не требует никаких настроек, он виртуально убивает игроков при нажатии на кнопку.

5. Эксплуатация

Всё управление происходит одной кнопкой. Для выстрела поверните нож рукояткой к датчикам поражения соперника (именно рукояткой, там расположены инфракрасные диоды), нажмите на кнопку.



**Появились вопросы по работе устройства?
Напишите нашим специалистам:**

Дмитрий Сухарев

Специалист службы технической поддержки

BK: https://vk.com/laserwar_technical

Email: help@laserwar.com

Телефон: 8-800-551-88-02 (доб. 103)

Telegram/WApp: +7 (964) 616-15-15


Максим Акинчиков

Начальник гарантийного отдела

Email: support@laserwar.com

Телефон: 8-800-551-88-02 (доб. 103)

Telegram/WApp: +7 (964) 616-15-15

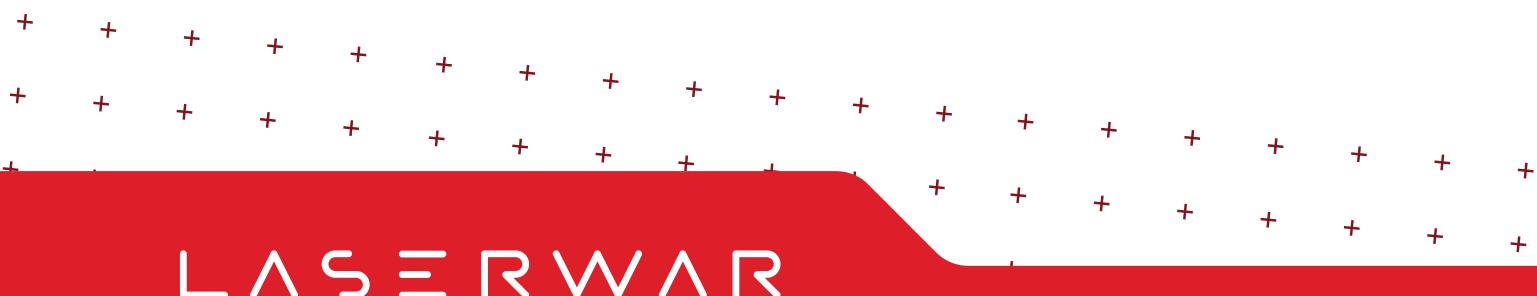

L A S E R W A R